



ARNAVI BEACON

**Автономное поисковое устройство для определения координат и передачи
их посредством GSM сети.**

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Версия ПО от 1.40

Оглавление

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
1.1 Назначение	3
1.2 Принцип работы	3
1.3 Внешний вид устройства	4
1.4 Технические характеристики	5
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ	6
2.1 Порядок установки	6
2.2 Рекомендации по установке	7
2.2 Индикация работы	9
НАСТРОЙКА МАЯКА	10
3.1 Настройка через WEB-конфигуратор	10
3.3 Настройка через ПК	18
3.4 SMS, TCP команды	25
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	31
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ И ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС	31
5.1 Мобильное приложение	31
5.2 ВЕБ-интерфейс	39
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	43
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	46

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Назначение

BEACON — это портативное спутниковое устройство, предназначено для определения точного местоположения охраняемого объекта. Передача владельцу координат объекта осуществляется по протоколу GPRS.

BEACON может быть использован в следующих целях:

1. Определение местоположения похищенных транспортных средств.
2. Защита от угона и обнаружение угнанных транспортных средств.
3. Мониторинг передвижения грузов и их поиск в случае утери

Для определения местоположения использует навигационную систему GPS/GLONASS, в случаях, когда объект попадает в зону отсутствия GPS сигнала (подземный паркинг, гаражный бокс) местоположение определяется при помощи технологии LBS позиционирования.

Устройство использует стандартный типоразмер батареек - АА (пальчиковые). Это позволяет Пользователю использовать практически любые батарейки, начиная от простых и заканчивая специализированными (идут в комплекте). Использование одновременно 3 элементов питания наделяет маяк высокой степенью автономности – до 10 лет работы, при использовании специализированных батареек.

Удобная локальная настройка блока по USB через программу конфигуратор или удаленная настройка через WEB-конфигуратор. Аналогичный функционал поддержан для обновления ПО устройства.

1.2 Принцип работы

- Устройство определяет собственное местоположение и передает информацию о местоположении по каналам GSM (GPRS, SMS и USSD). Пользователь может посмотреть информацию о местоположении на экране компьютера или мобильного телефона
- Маяк выходит из состояния «сна» только на короткие промежутки времени. Это значит, что маяк большую часть времени не расходует заряд элементов

питания и не излучает радиосигналов, что делает его максимально автономным устройством.

- Для передачи информации Пользователю, в устройстве установлены слоты на две SIM-карты различных операторов сотовой связи. Наличие двух SIM-карт повышает надежность работы и надежность передачи информации.
- С определенной периодичностью устройство просыпается и извещает Владельца о местоположении, а также передает всю информацию о состоянии устройства (заряде батарей, скорости, температуре, и т. д.).

Пользователю доступны три режима:

Интервальный - выходит на связь строго по заданному интервалу

Активный - передает события срабатывания датчика движения (начало движения, конец движения)

Онлайн - работает по принципу трекера: отработка траектории по углу, скорости, расстоянию, времени.

Для определения местоположения устройство использует спутниковую навигационную систему GPS/GLONASS или LBS позиционирование (по вышкам оператора мобильной связи).

1.3 Внешний вид устройства



Рисунок 1

1.4 Технические характеристики

Таблица 1

Параметр	Значение
Габариты устройства в корпусе	Диаметр 78 мм, высота 23 мм
Корпус	Защита по стандарту IP67
Температурный диапазон	От -40С до +85С
Элементы питания	Батарейки АА 3 шт.
Тип разъема USB	micro-USB
Потребление в режиме сна	Не более 1.2 мкА
Количество выходов на связь (на одном комплекте питания)	До 6000
Встроенный датчик движения	Есть
Поддержка BlueTooth	Есть
Поддержка 2 симкарт	2 SIM-карты формата nano-SIM, либо 1 nano-SIM + SIM-chip
Поддержка резервного канала передачи USSD	Есть (для оператора TopConnect)
Работает во всех странах мира	Есть (для оператора TopConnect)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

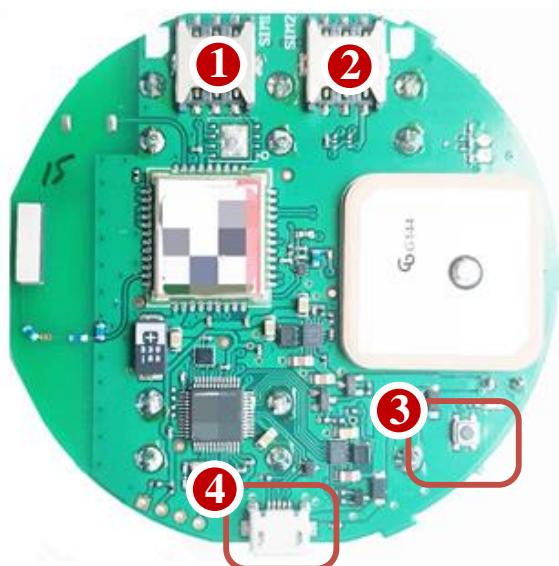


Рисунок 2

2.1 Порядок установки

- Провести первичную настройку маяка с использованием подключения по USB.
- Установить одну или две SIM-карты, если не используется SIM-chip. При установке одновременно двух SIM-карт, необходимо учитывать, что слот 1 – имеет приоритет и будет задействован в первую очередь.
- Установить элементы питания (3шт.). Ориентация батареек изображена на плате.

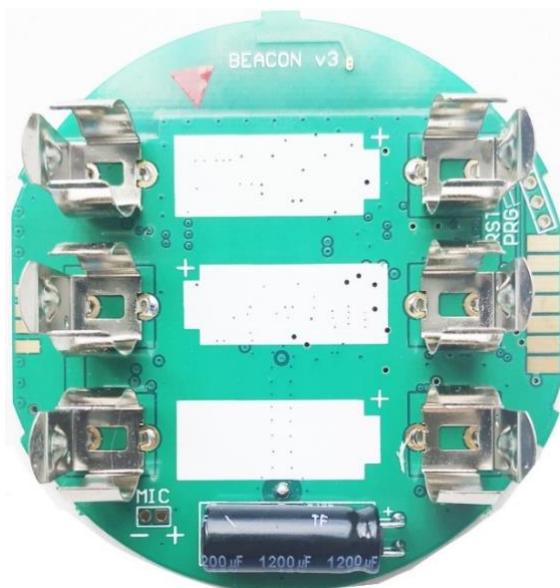


Рисунок 3

Расположение элементов устройства:

1. Слот nano-SIM 1.
2. Слот nano-SIM 2.
3. Отладочная кнопка
(принудительно синхронизирует настройки с WEB-конфигуратором и отправляет пакет на сервер).
4. Разъем micro-USB (диагностика, обновление ПО)

Перед установкой рекомендуется убедиться, что элементы питания не имеют видимых дефектов, а клеммы-держатели в устройстве не имеют следов окисления. По индикации убедиться, что устройство запустилось (если индикация не была принудительно отключена в настройках).

- Туго закрутить крышку корпуса.
- Установить устройство на транспортное средство с учетом рекомендаций по установке.

2.2 Рекомендации по установке

Для наилучшего приема сигнала со спутников, маяк должен быть размещен так, чтобы выдавленный логотип на корпусе смотрел вверх. Расположение устройства под любым другим углом также допустимо. При установке корпус маяка со стороны логотипа нельзя заслонять металлическими предметами и покрытиями.

ВНИМАНИЕ! Маяк нельзя располагать вблизи сильно нагревающихся деталей автомобиля. Температура окружающей среды выше +80°C может повлиять на стабильность работы устройства.

Сигнал ГЛОНАСС/GPS спутников проходит сквозь пластмассу, декоративную обшивку дверей, но не проходит через металлический кузов, металлизированную тонировку, атермальное покрытие и другие металлические предметы.

После установки, в обязательном порядке необходимо проверить качество приема сигнала с GPS/GNSS спутников, используя мобильное приложение или СМС-команды.

Маяк работает на 3 элементах питания типоразмера АА широкого диапазона напряжений: каждый из элементов питания может иметь напряжение от 1.5В до 3.7В.

Маяк защищен по стандарту IP67, что означает полную пыленепроницаемость и защиту от сильных водяных струй или короткого погружения в воду. Это дает возможность устанавливать маяк на незащищенные от внешних воздействий участки автомобиля.

Корпус маяка предусматривает следующий способ установки: Маяк может быть приклеен на двусторонний скотч со стороны, противоположной логотипу. На рисунке 4. Показана сторона с логотипом.

Рисунок 4



2.2 Индикация работы

Маяк имеет светодиодный индикатор, который может работать в нескольких режимах:

0 - не использовать

Выключить светодиод вообще и не показывать никакую индикацию

1 - индикация старта устройства

При выходе из режима сна сделать серию вспышек (5-10 шт)

2 - индикация работы устройства

Помимо индикации старта, показывать общую работу устройства

короткие вспышки - навигация

0 - модуль выключен

1 - модуль включен, поиск спутников

2 - найдено мин кол-во спутников

3 - спутники найдены, прием отличный

длинные вспышки - GSM

0 - модуль выключен

1 - модуль включен, поиск сети

2 - соединение с сервером

3 - данные переданы на сервер

Индикация, как правило, необходима в момент настройки маяка или в момент установки. После установки, индикацию можно отключить в целях экономии энергии.

Для этого необходимо воспользоваться одним из способов настройки (см. раздел «настройка маяка»)

В WEB-конфигураторе выставить режим светодиода «не использовать», затем отправить команду на обновление настроек или дождаться обновления настроек по расписанию.

При помощи текстовой команды:

параметр (#43)

Светодиод индикации. 0 - не использовать

1 – индикация старта устройства,

2 – индикация работы устройства,

*123456*SETP*#43=0*

НАСТРОЙКА МАЯКА

3.1 Настройка через WEB-конфигуратор

WEB конфигуратор – облачный сервис, который позволяет удаленно настроить или обновить ПО выбранного устройства или группы устройств без физического подключения к ним.

Для работы с WEB конфигуратором используется учетная запись (логин / пароль), которую можно получить в службе поддержки support@arusnavi.ru.

На сайте <http://ws.arusnavi.ru> необходимо ввести свой логин и пароль, найти требуемое устройство можно по ID или IMEI в личном кабинете через кнопку поиска, которая находится в левом нижнем углу панели:

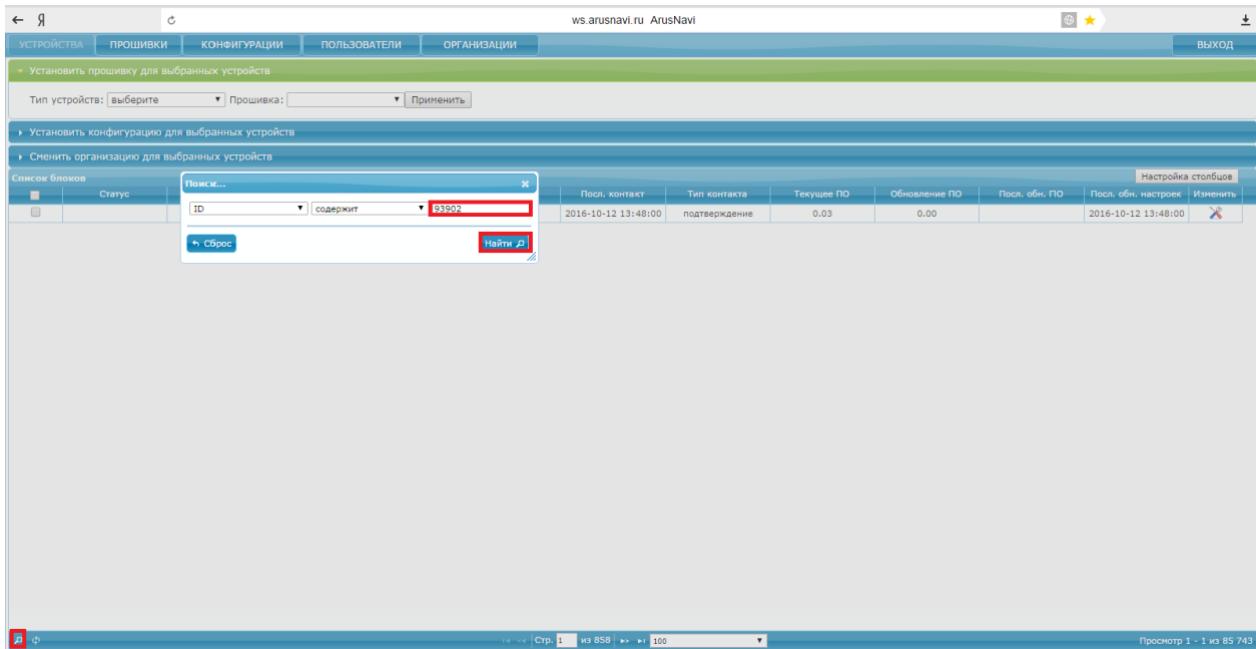


Рисунок 6

При нажатии на значок  - открываются настройки маяка:

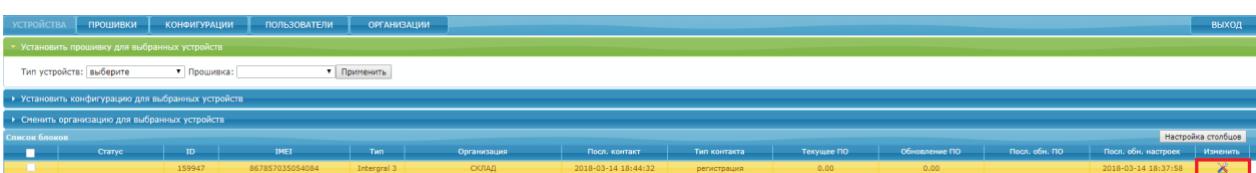


Рисунок 7

Раздел «Режим работы»

Раздел позволяет настроить параметры работы маяка в разных режимах.

Режим работы

Режим выхода на связь	<input type="button" value="минутный"/>
сутки/часы/минуты	<input type="text" value="30"/>
часы/минуты/секунды	<input type="text" value="0"/>
Режим датчика движения	<input type="button" value="всегда"/>
Время активности при движении	<input type="text" value="2"/>
Время активности при остановке	<input type="text" value="120"/>
интервал 1 с	<input type="text" value="0"/> часы
: 0	минуты
по 0	часы
: 0	минуты
интервал 2 с	<input type="text" value="0"/> часы
: 0	минуты
по 0	часы
: 0	минуты
Отработка по углу	<input type="text" value="15"/> градусы
Отработка по скорости	<input type="text" value="25"/> км/ч
Отработка по расстоянию	<input type="text" value="500"/> секунды
Отработка по времени	<input type="text" value="120"/> метры

Рисунок 8

Интервальный режим работы:

По умолчанию устройство работает в интервальном режиме работы, т. е. параметр *<Режим датчика движения>* находится в состоянии «выключен», а отработка траектории недоступна. Определение координат и выход на связь осуществляется строго с заданным интервалом времени. Выход на связь по интервалу не зависит от остальных режимов работы - он может работать параллельно с ними или может быть отключен.

<Режим выхода на связь> - настройка периода времени между выходами на связь устройства в интервальном режиме работы. Доступны режимы: не выходить на связь, суточный, минутный, часовой.

Активный режим работы:

В данном режиме осуществляется отработка событий по датчику движения, таких как: **начало движения и конец движения**. При любом из этих событий, маяк выйдет на связь и передаст координаты.

При этом если устройство вышло на связь по интервалу во время стоянки, то спутниковый модем не будет запущен в целях экономии энергии и на сервер передадутся предыдущие действительные координаты. Таким образом, произойдет заморозка координат по датчику движения.

Активный режим работы может быть автоматически запущен в течение одного или двух выбранных интервалов времени в течение суток, в остальное время маяк будет находиться в интервальном режиме работы или в режиме сна.

<Режим датчика движения>- позволяет перевести датчик движения в следующие состояния: выключен, всегда включен, включен в интервале 1, включен в интервале 2, включен в интервале 1 и 2, режим «онлайн».

<Время активности при движении> - длительность непрерывного движения транспортного средства в секундах для фиксации факта начала движения. Допустимые значения: (1-600) секунд (Рекомендовано не более 4 сек).

<Время активности при остановке> - длительность непрерывной остановки транспортного средства в секундах для фиксации факта остановки. Допустимые значения: (1-600) секунд.

<Интервал 1>, <Интервал 2> - настраиваемые временные интервалы для активного режима работы.

Онлайн режим работы:

Для его активации, необходимо перевести

<Режим датчика движения> в режим «онлайн».

Во время движения устройство не выключает модули GSM и навигации, связь с сервером поддерживается постоянно. Во время стоянки устройство замораживает координаты по датчику движения и переходит в режим сна.

В данном режиме маяк совмещает отработку событий с датчика движения и отработку траектории по нескольким параметрам:


<Отработка по углу>- Если изменение угла между курсом последней позиции, отправленной на сервер, и текущим курсом превысит указанное значение, то текущая позиция будет отправлена на сервер. Допустимые значения: (1-180)°.

<Отработка по скорости>- Если изменение между скоростью в момент определения последней позиции, отправленной на сервер, и текущей скоростью превысит указанное значение, то текущая позиция будет отправлена на сервер. Допустимые значения: (1-250) км/ч.

<Отработка по расстоянию>- Если расстояние между последней позицией, отправленной на сервер, и текущей позицией превысит указанное значение, то текущая позиция будет отправлена на сервер. Допустимые значения: (1-5000) метров.

<Отработка по времени> - Интервал времени между последней и следующей отправкой данных на сервер при стоянке. Допустимые значения: (1-600) секунд.

Раздел «Системные настройки»:

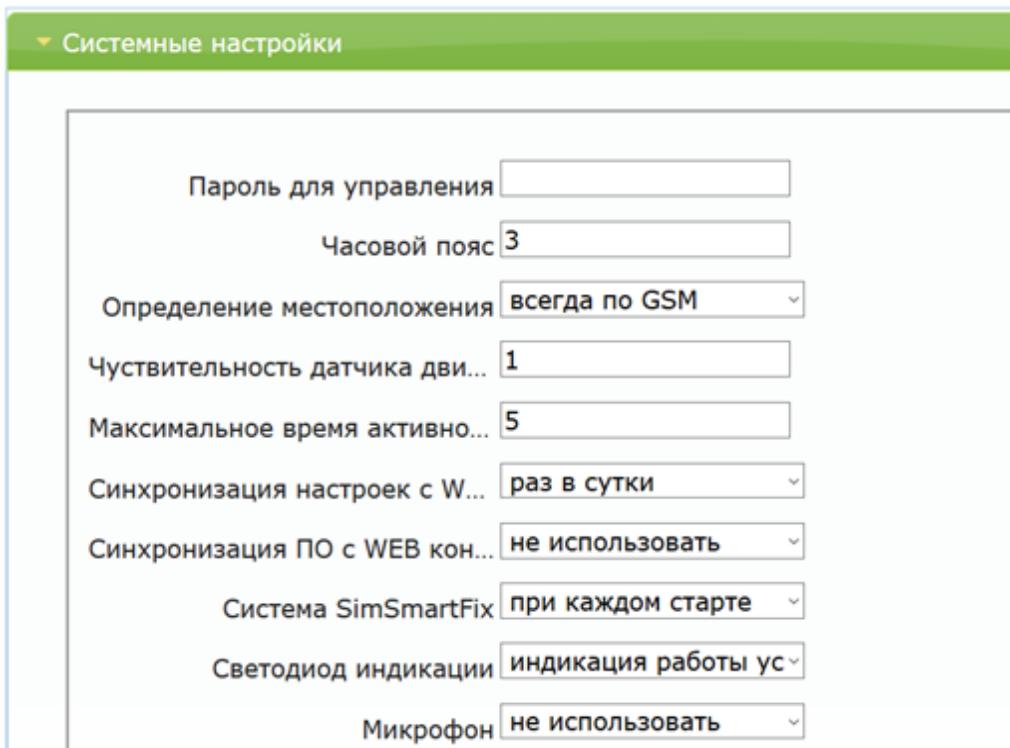

Системные настройки	
Пароль для управления	<input type="text"/>
Часовой пояс	<input type="text"/> 3
Определение местоположения	<input type="text"/> всегда по GSM
Чувствительность датчика дви...	<input type="text"/> 1
Максимальное время активно...	<input type="text"/> 5
Синхронизация настроек с W...	<input type="text"/> раз в сутки
Синхронизация ПО с WEB кон...	<input type="text"/> не использовать
Система SimSmartFix	<input type="text"/> при каждом старте
Светодиод индикации	<input type="text"/> индикация работы ус
Микрофон	<input type="text"/> не использовать

Рисунок 9

<Пароль для управления> - пароль для авторизации на устройстве. Используется для удаленного доступа, например, при отправке SMS и TCP- команд. Допустимые символы: 0-9, a-z, A-Z, ".", "-". Максимальная длина – 10 символов.

<Часовой пояс> - смещение используемого времени относительно UTC. Допустимые значения: от -12 до 12.

<Определение местоположения> - в интервальном режиме в целях экономии заряда рекомендуется чередовать определение местоположения по GSM и GPS. Может принимать значения: всегда по GSM, всегда по GPS, каждый второй раз по GPS, каждый третий раз по GPS, ... , каждый 10 раз по GPS.

<Чувствительность датчика движения> - порог чувствительности датчика движения: чем меньше значение, тем меньше воздействие необходимо приложить, чтобы движение было зафиксировано. Допустимые значения: 0-10.

<Максимальное время активности> - максимальная длительность определения местоположения в минутах. Если через заданное время валидные координаты не будут установлены, определение местоположения произойдет по сотовым вышкам GSM. Допустимые значения: (1-250) минут.

<Синхронизация настроек с WEB-конфигуратором> - периодичность с которой маяк запрашивает настройки у веб-конфигуратора. Доступные режимы: не использовать, при каждом старте, раз в сутки, раз в неделю, раз в месяц, раз в год.

<Синхронизация ПО с WEB-конфигуратором> - периодичность с которой маяк проверяет наличие обновления ПО. Доступные режимы: не использовать, при каждом старте, раз в сутки, раз в неделю, раз в месяц, раз в год.

<Система SimSmartFix> - система подкачки навигационных данных по каналу GSM для ускорения поиска спутников. Использование данной функции может вызвать небольшое увеличение трафика. Доступные режимы: не использовать, по необходимости.

<Светодиод индикации> - требуется, как правило, в момент установки или калибровки маяка. После установки рекомендуется отключить светодиод в целях энергосбережения. Доступные режимы: не использовать, индикация старта устройства, индикация работы устройства.

<Коррекция термодатчика> - постоянное смещение показания термодатчика. Допустимые значения: от -25 до 25.

Раздел «Передача данных»:

▼ Передача данных

Сервер 1	DNS/IP <input type="text" value="hw.avtookoo24.com"/>
	Порт <input type="text" value="55557"/>
Сервер 2	DNS/IP <input type="text"/>
	Порт <input type="text"/>
Телефоны	Телефонный номер 1 <input type="text"/>
	Телефонный номер 2 <input type="text"/>
	Телефонный номер 3 <input type="text"/>

Рисунок 10

Маяк может одновременно передавать данные на два сервера и три номера телефона. В зависимости от потребностей необходимо задать настройки для одного или нескольких каналов выгрузки данных.

Настройки сервера 1 и сервера 2:

<DNS/IP> - адрес сервера мониторинга. Допустимые символы:

0-9, a-z, A-Z, ".", "-".

<Порт> -порт сервера мониторинга. Допустимые значения: 1-65535.

Телефонная книга:

<Телефонный номер> -телефонный номер любой страны и оператора без пробелов, скобок, тире. Допустимые символы: *0-9, "+"*.

Раздел «Настройка SIM-карт»:

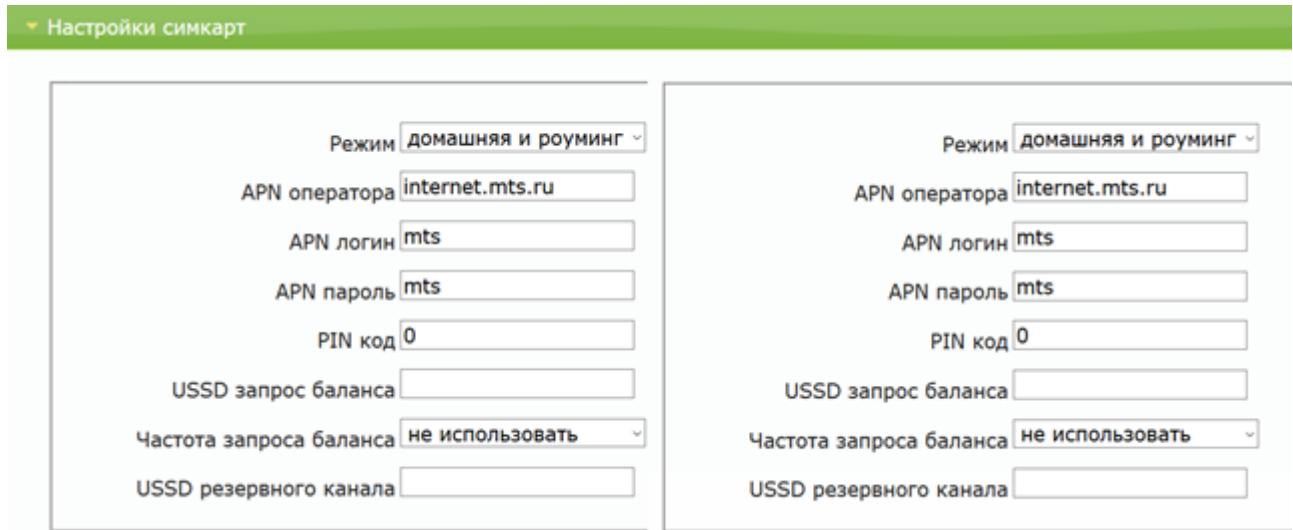


Рисунок 11

Устройство поддерживает одновременную работу двух SIM-карт. Для каждой SIM -карты задаются индивидуальные настройки передачи данных, в частности, разрешение работы в роуминге. При использовании двух SIM-карт первый слот имеет приоритет. Вторая SIM-карта задействуется в случаях, когда использование первой SIM-карты запрещено настройками или попытка выхода на связь не удалась.

<Режим> - разрешение работы в сетях. Доступные значения: не использовать SIM-карту, только в домашней сети, только в роуминге, в домашней и роуминге.

<APN оператора> - допустимые символы: 0-9, a-z, A-Z, ".", "-", "@".

<APN логин> - допустимые символы: 0-9, a-z, A-Z, ".", "-", "@".

<APN пароль> - допустимые символы: 0-9, a-z, A-Z, ".", "-", "@".

<PIN код> - допустимые значения: 0-9999.

<USSD запрос баланса> - допустимые символы: 0-9, " * ", " # ".

<Частота запроса баланса> - режимы: не использовать, при каждом старте, раз в сутки, раз в неделю, раз в месяц, раз в год.

<USSD резервного канала> - допустимые символы: 0-9, " * ", " # ".

Синхронизация настроек

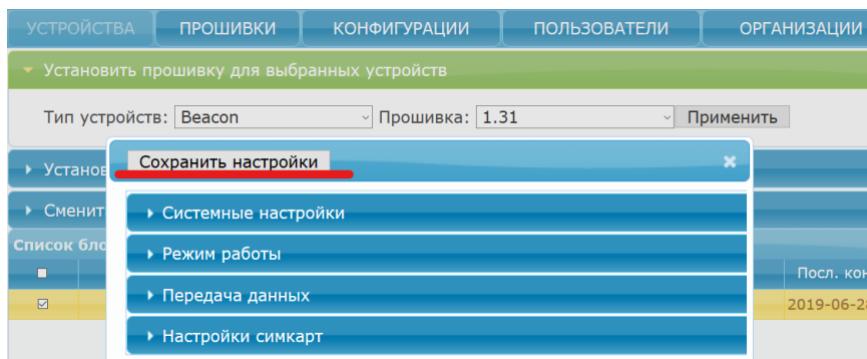


Рисунок 12.

В общей таблице устройств в поле "Статус" появится запись "settings", которая показывает, что устройству заданы новые настройки, но они еще не применены на устройстве. Для применения новых настроек следует отправить SMS или TCP-команду. Если команда не была отправлена, настройки будут скачаны во время следующей синхронизации настроек с WEB-конфигуратором по расписанию.

Так же, маяк имеет на борту отладочную кнопку, нажатие которой приведет к скачиванию настроек с WEB-конфигуратора и генерации пакета с последующей его выгрузкой согласно настройкам.

Список блоков					
	Статус	ID	IMEI	Тип	TypeId
	settings;	252490	868183039262154	Beacon	8

Список блоков					
	Статус	ID	IMEI	Тип	TypeId
		252490	868183039262154	Beacon	8

Статус "settings" исчезнет, когда устройство подтвердит прием настроек.

Рисунок 13.

Обновление ПО

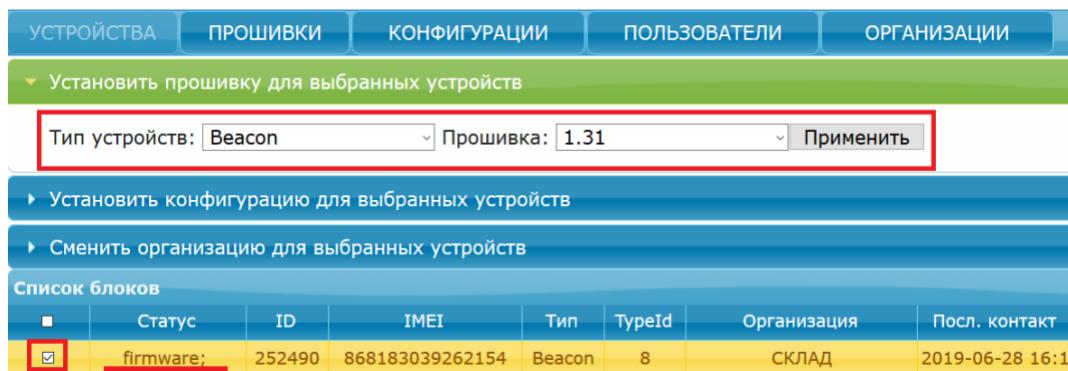


Рисунок 14.

Для обновления ПО маяка необходимо:

- Выбрать устройство (установить галочку, либо выделить его)
- Открыть вкладку «Установить прошивку для выбранных устройств»
- Выбрать тип устройства, версию прошивки и нажать «Применить»

В общей таблице устройств в поле "Статус" появится запись "firmware", которая показывает, что устройству задана новая прошивка, но обновление еще не произошло. Для обновления ПО следует отправить SMS или TCP-команду. Если команда не была отправлена, обновление произойдет во время следующей проверки наличия обновления по расписанию.

По аналогии с обновлением настроек статус "firmware" исчезнет, когда устройство подтвердит обновление ПО.

3.3 Настройка через ПК

Описание приложения «Beacon Configurator»

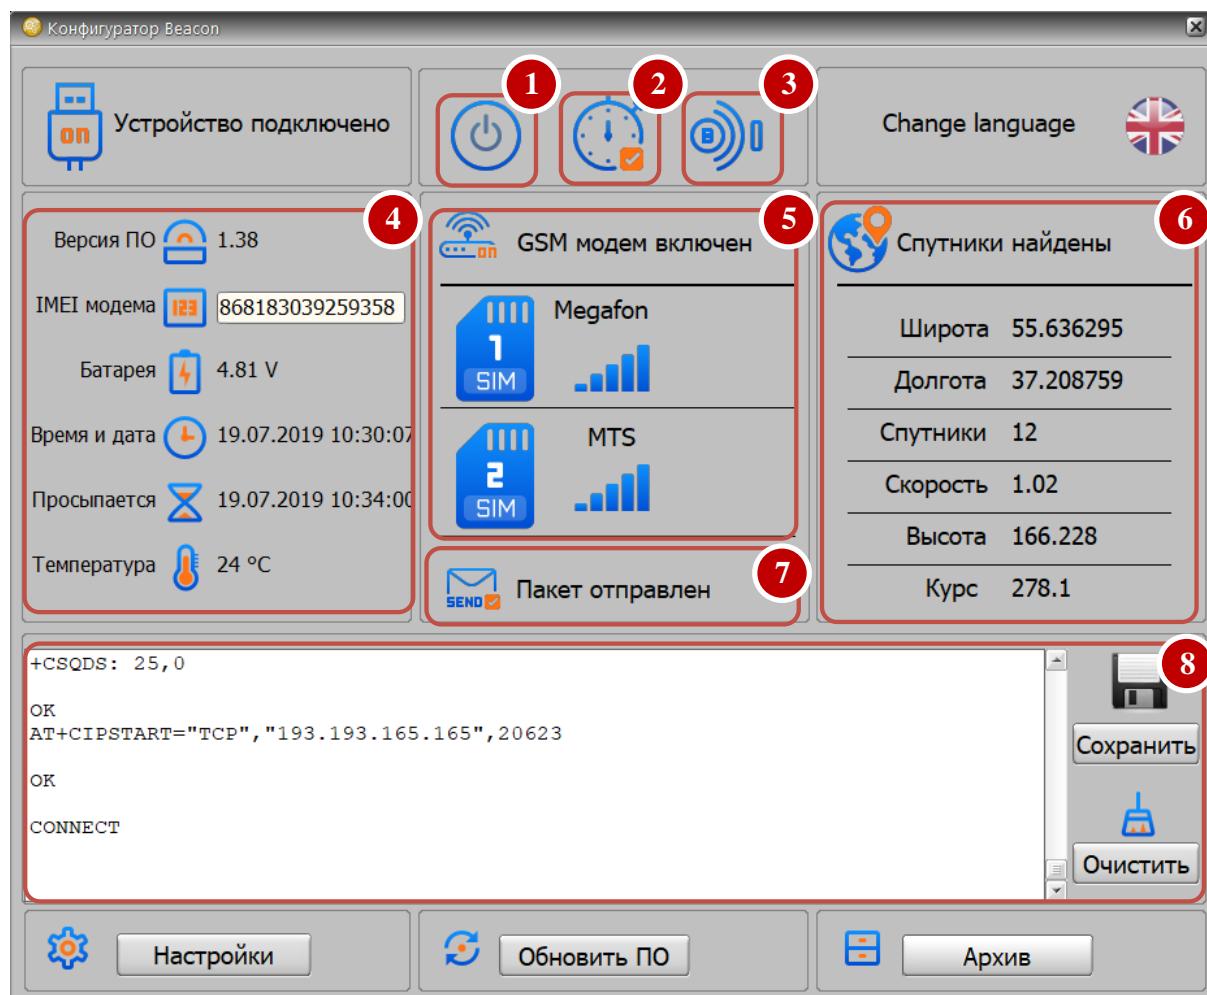


Рисунок 15

Приложение «Beacon configurator» предназначено для локальной диагностики и настройки маяка (через проводное подключение по USB). «Beacon configurator» отображает в реальном времени все параметры, характеризующие работу устройства в данный момент (см. рисунок 15).

- Состояние отладочной кнопки. Нажатие кнопки приведет к скачиванию настроек с WEB-конфигуратора и генерации пакета с последующей его выгрузкой согласно настройкам. Интерактивная иконка обозначает:



- кнопка не нажата;



- кнопка нажата.

- Причина текущего пробуждения.



- другое событие,



- интервал,

- Состояние датчика движения.



- нет движения



- движение



- ошибка в работе



- событие по датчику

- Основные сведения об устройстве: версия ПО, IMEI, напряжение батареи, текущее время и дата, время следующего запланированного выхода на связь, температура.
- Блок GSM. Отображает информацию о статусе GSM-модема (включен или выключен), о подключенных SIM-картах: уровень сигнала, роуминг, имя оператора.



- SIM-карта в работе



- SIM-карта не обнаружена



- SIM-карта обнаружена, в данный момент не используется



- домашний регион




- роуминг



- нет сигнала

6. Блок GPS. Отображает статус навигационного модуля и данные с него такие, как: координаты, количество спутников и др.

7. Состояние отправки пакета с данными.

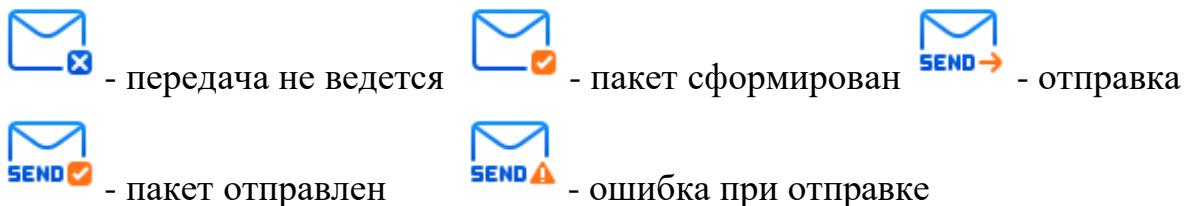

8. Бортовой журнал. Необходим в условиях сервисного обслуживания. Отображает системную информацию о работе устройства.

Приложение так же имеет следующие функции: настройка устройства, обновление ПО, просмотр черного ящика.

Настройка через приложение

Процедура настройки маяка детально рассмотрена в разделе «настройка через веб-конфигуратор». Аналогично веб-конфигуратору, меню настроек имеет подразделы: режим работы, системные настройки, передача данных, настройки SIM-карты.

Внимание! Перед просмотром и изменением настроек конфигуратор запросит пароль устройства.

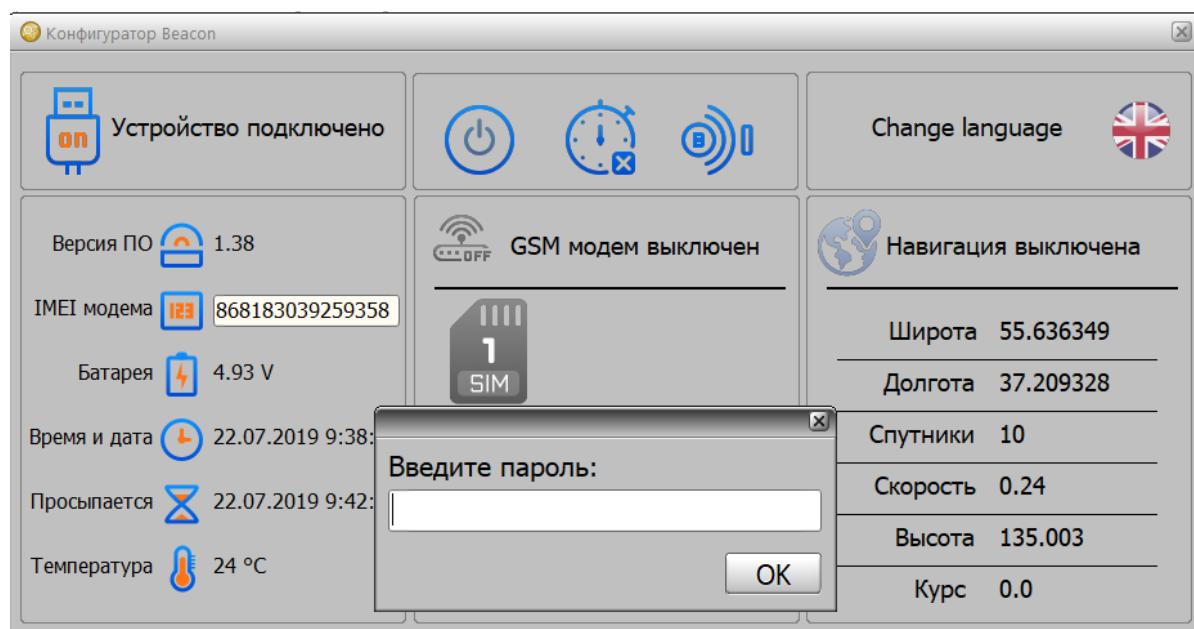


Рисунок 16.

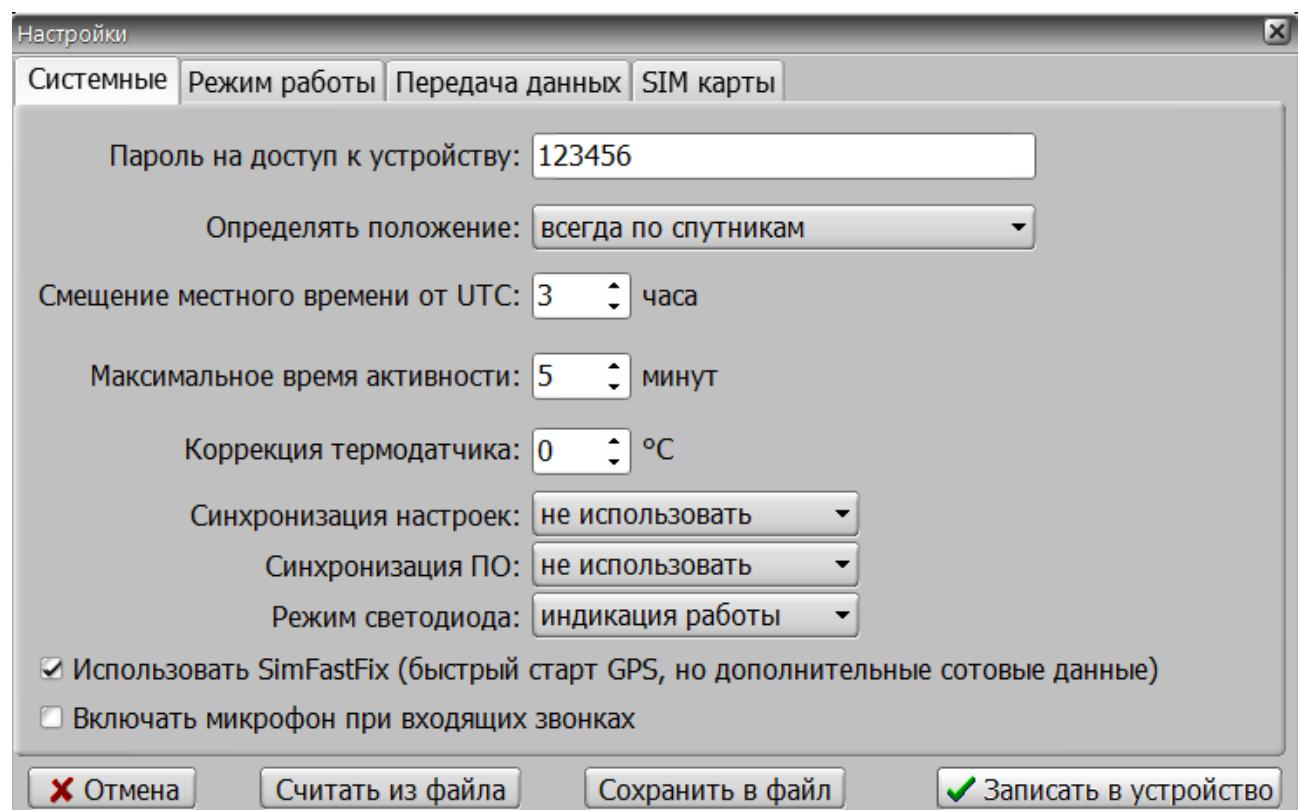


Рисунок 17.

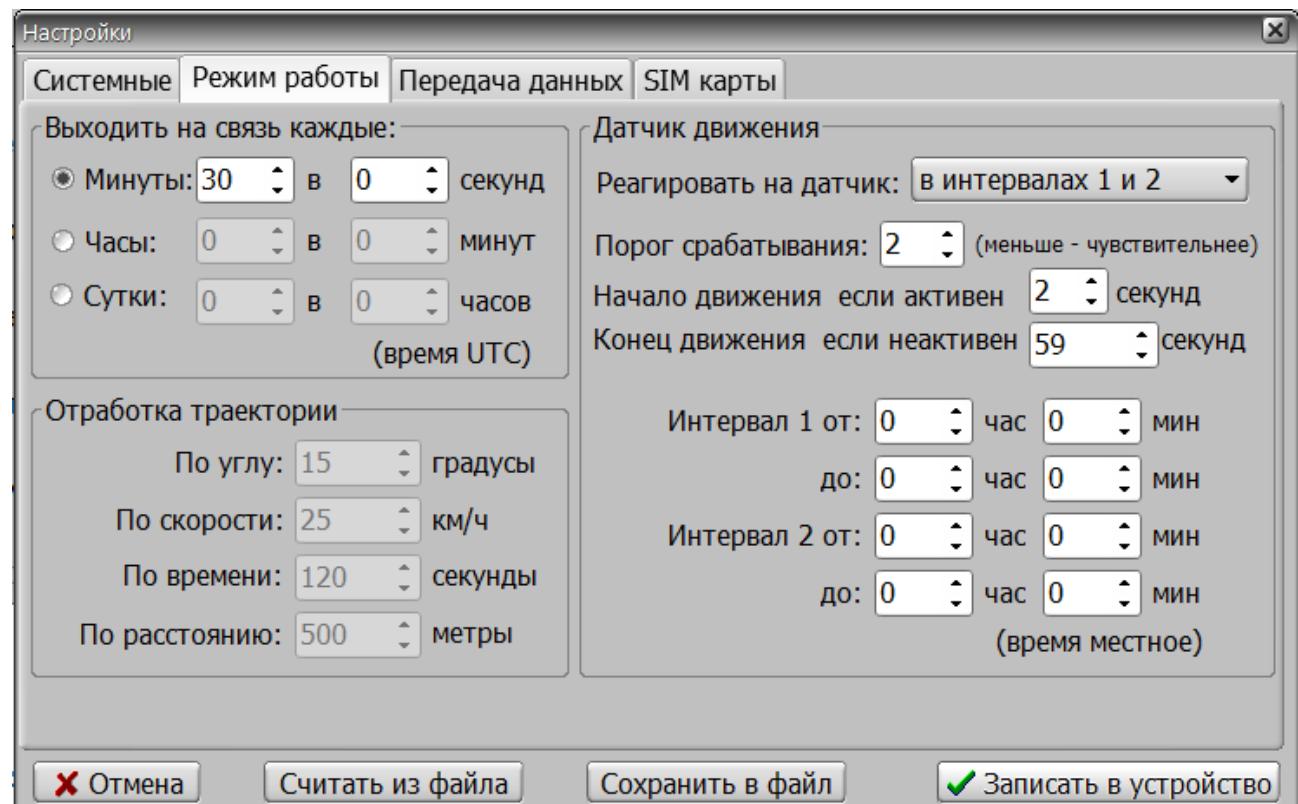


Рисунок 18.

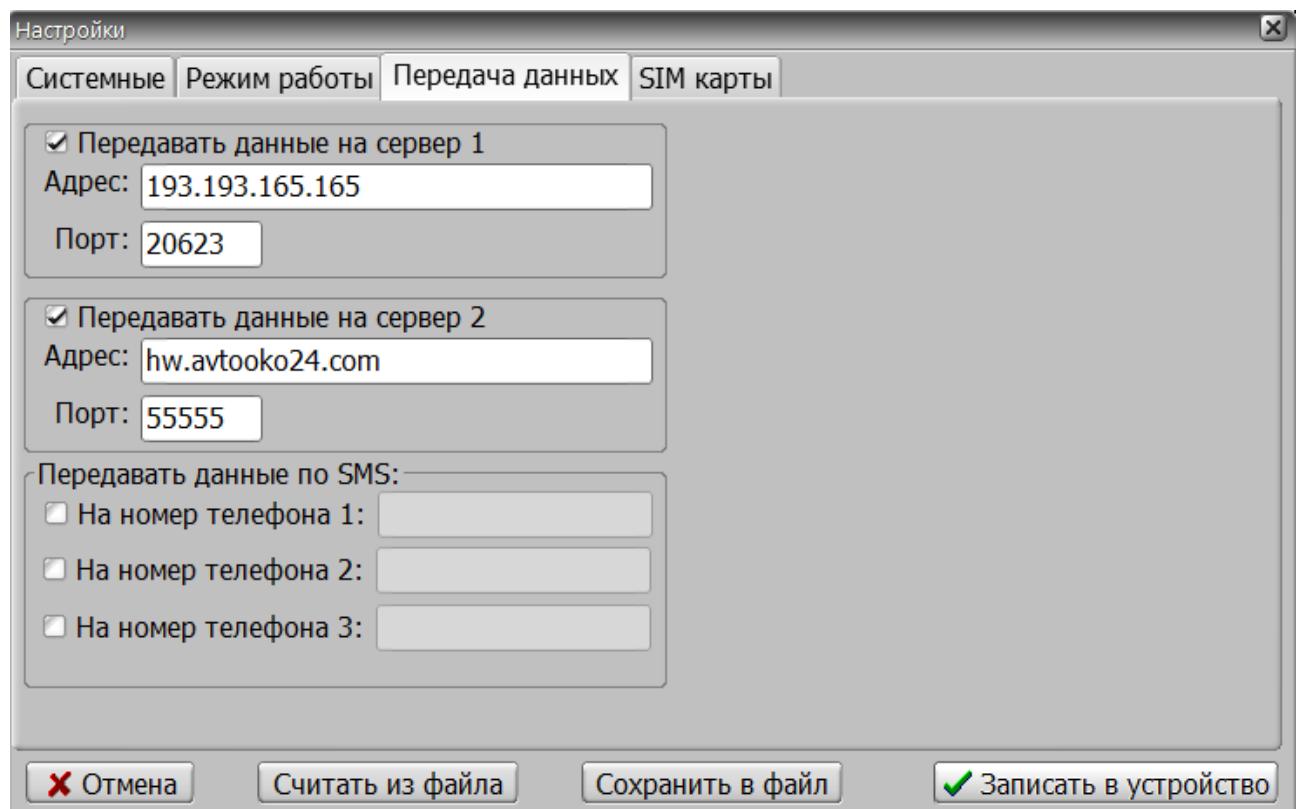


Рисунок 19.

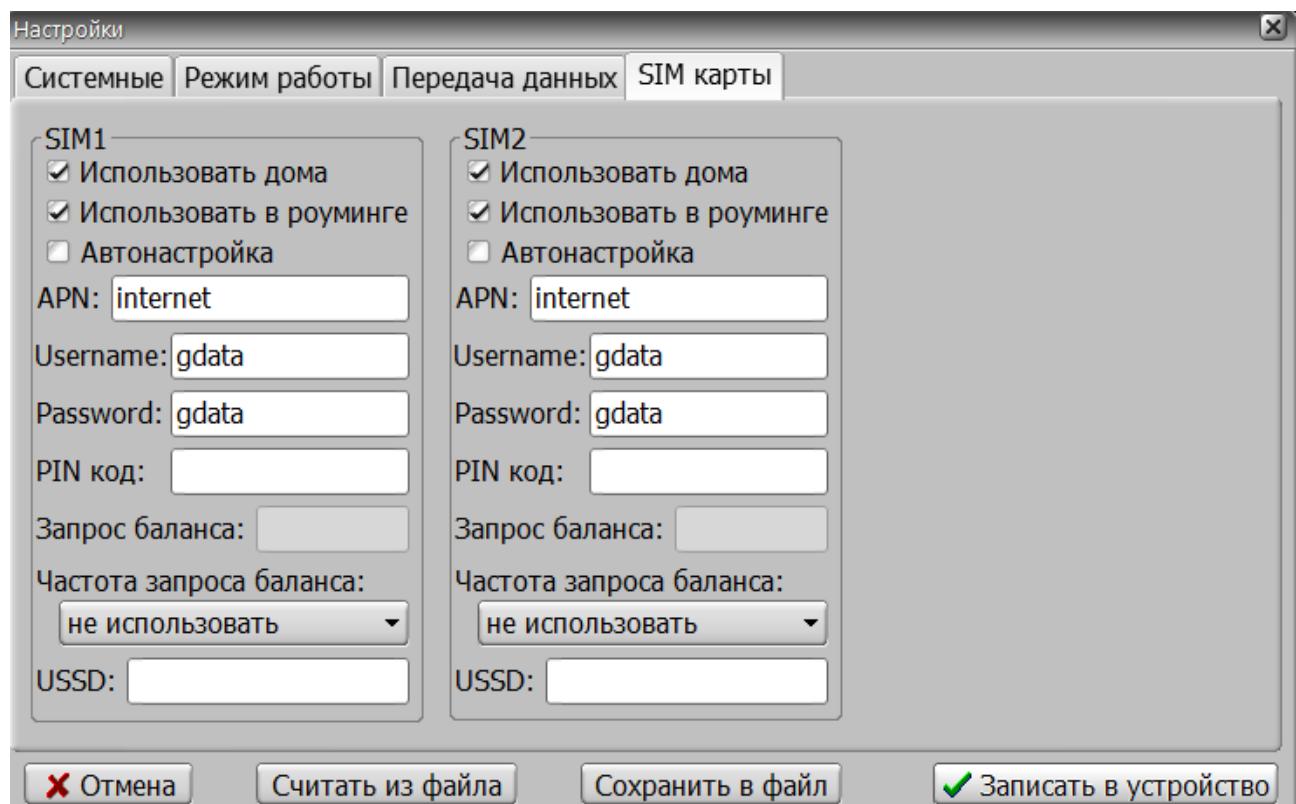


Рисунок 20.

Нажатие кнопки «записать в устройство» - применяет выбранные настройки к устройству, после чего маяк автоматически отправляет настройки на веб-конфигуратор. Если в момент сохранения настроек подключение к сети невозможно, синхронизация настроек произойдет в момент следующего выхода на связь.

Текущие настройки можно сохранить в отдельный файл, нажав «Сохранить в файл». Сохраненные настройки можно применить на другом устройстве, используя кнопку «Считать из файла».

Обновление ПО

- Кнопкой «Смена ПО» вызвать окно выбора прошивки (рисунок 21).
- В появившемся окне выбрать требуемую прошивку в формате «.rom» и нажать кнопку «Открыть». После этого, процесс обновления будет запущен.
- Дождаться завершения обновления. Обычно это занимает 10-15 секунд. О завершении обновления сигнализирует окно обновления прошивки (Рисунок 22).

Перед обновлением необходимо проверить надежность соединения USB-кабеля. Категорически не допускаются разрывы USB-соединения во время обновления ПО.


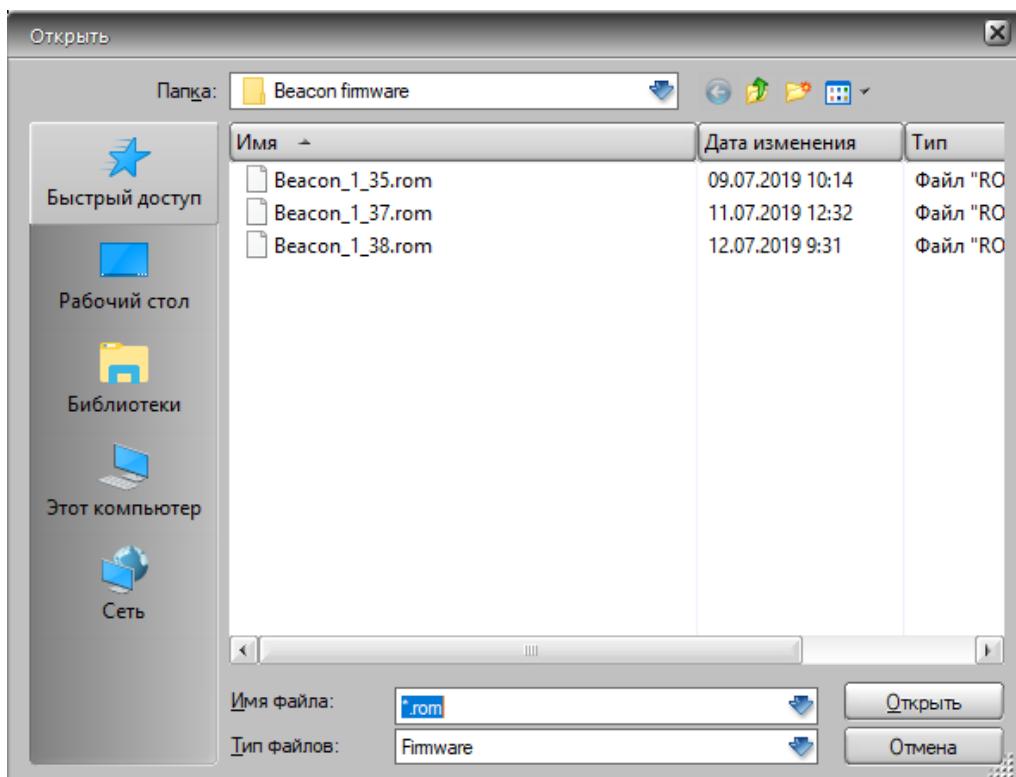


Рисунок 21

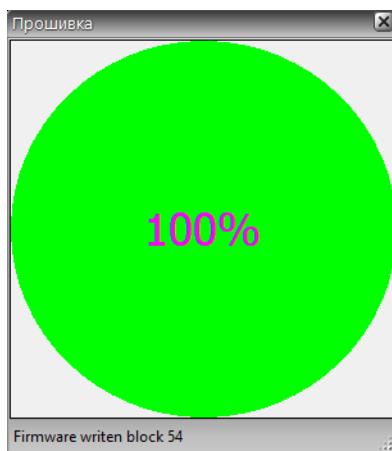

После обновления ПО устройство разорвет соединение и подключится снова. Рекомендуется проверить отображаемую версию ПО в приложении. Устройство готово к работе, если отображаемая версия ПО обновилась.

Рисунок 22

Архив устройства

Маяк имеет циклически обновляемый черный ящик, который хранит 100 последних сообщений. Кнопка «Архив» открывает хранящиеся сообщения в виде таблицы (Рисунок 23).

Запись	Дата/время	Ubat	Темп.	Сессия	Флаги	Причина	Ошибка	Широта	Долгота	Высота	Скорость	Курс	SatView	CN0max	CSQ1	Mcc,Mnc1	LAC,CID1	CSQ2	Mcc,Mnc2	LAC,CID2	Передан
3171	19.07.2019 8:50:33	4.93 В	25 °C	52 сек	UseSIM1 Serv1 Serv2	Key		55.636250	37.208668	231	0.8	52.9	11	0	29	250,02	232f,d65a	25	250,01	0334,f47f	1,2
3172	19.07.2019 8:51:52	4.93 В	25 °C	54 сек	UseSIM1 Serv1 Serv2	Key		55.636253	37.210197	1	1.1	116.2	11	0	29	250,02	232f,d65a	28	250,01	0334,f47f	1,2
3173	19.07.2019 8:53:13	4.93 В	25 °C	54 сек	UseSIM1 Serv1 Serv2	Key		55.636322	37.208939	147	0.4	0.0	11	0	31	250,02	232f,d65a	28	250,01	0334,f47f	1,2
3174	19.07.2019 8:56:53	4.94 В	24 °C	52 сек	UseSIM1 Serv1 Serv2	Int		55.636559	37.208839	51	0.2	0.0	11	0	31	250,02	232f,d65a	30	250,01	0334,f47f	1,2
3175	19.07.2019 9:04:00	4.93 В	24 °C	179 сек	UseSIM1 Serv1 Serv2	Int		55.636467	37.209187	62	1.0	15.1	11	0	31	250,02	232f,d65a	27	250,01	0334,f47f	1,2
3176	19.07.2019 9:06:52	4.94 В	24 °C	53 сек	UseSIM1 Serv1 Serv2	Int		55.636253	37.209183	31	0.8	0.0	11	0	31	250,02	232f,d65a	28	250,01	0334,f47f	1,2
3177	19.07.2019 9:11:56	4.94 В	24 °C	55 сек	UseSIM1 Serv1 Serv2	Int		55.636284	37.208679	175	1.7	263.9	11	0	31	250,02	232f,d65a	28	250,01	0334,f47f	1,2
3179	19.07.2019 9:21:48	4.94 В	24 °C	47 сек	UseSIM1 Serv1 Serv2	Int		55.636196	37.209282	63	0.4	0.0	10	0	31	250,02	232f,d65a	29	250,01	0334,f47f	1,2
3180	19.07.2019 9:26:50	4.94 В	23 °C	51 сек	UseSIM1 Serv1 Serv2	Int		55.636341	37.209400	87	0.5	0.0	10	0	31	250,02	232f,d65a	29	250,01	0334,f47f	1,2
3181	19.07.2019 9:31:53	4.94 В	23 °C	52 сек	UseSIM1 Serv1 Serv2	Int		55.637127	37.208946	5	2.0	139.5	11	0	31	250,02	232f,d65a	28	250,01	0334,f47f	1,2
3182	19.07.2019 9:36:51	4.94 В	23 °C	52 сек	UseSIM1 Serv1 Serv2	Int		55.636696	37.209145	145	0.9	47.4	11	0	31	250,02	232f,d65a	29	250,01	0334,f47f	1,2
3183	19.07.2019 9:41:48	4.94 В	24 °C	47 сек	UseSIM1 Serv1 Serv2	Int		55.636719	37.210136	-5	0.8	44.8	11	0	31	250,02	232f,d65a	30	250,01	0334,f47f	1,2
3184	19.07.2019 9:46:48	4.94 В	23 °C	47 сек	UseSIM1 Serv1 Serv2	Int		55.637794	37.209747	-11	0.2	0.0	11	0	31	250,02	232f,d65a	29	250,01	0334,f47f	1,2
3185	19.07.2019 9:51:51	4.94 В	24 °C	52 сек	UseSIM1 Serv1 Serv2	Int		55.637394	37.209618	38	0.8	208.8	11	0	31	250,02	232f,d65a	29	250,01	0334,f47f	1,2
3186	19.07.2019 9:59:38	4.94 В	25 °C	50 сек	UseSIM1 Serv1 Serv2	RST		55.636711	37.209007	67	1.0	58.6	11	0	31	250,02	232f,d65a	25	250,01	0334,f47f	1,2
3187	19.07.2019 10:04:50	4.94 В	24 °C	49 сек	UseSIM1 Serv1 Serv2	Int		55.635773	37.208035	62	1.1	56.5	13	0	31	250,02	232f,d65a	28	250,01	0334,f47f	1,2
3188	19.07.2019 10:09:53	4.93 В	24 °C	53 сек	UseSIM1 Serv1 Serv2	Int		55.636433	37.207588	11	1.0	0.0	13	0	31	250,02	232f,d65a	28	250,01	0334,f47f	1,2

Рисунок 23

3.4 SMS, TCP команды

Текстовые команды могут быть отправлены по любому из доступных каналов: SMS или TCP. Вне зависимости от используемого канала передачи текстовые команды имеют единый список и единый синтаксис. Список доступных команд представлен в таблице 2.

Текстовые команды делятся на: команды настройки, управляющие, информационные.

Информационные команды подразумевают получение ответа. Если в команде указан номер телефона, то ответ будет отправлен на указанный номер телефона в виде СМС, даже в случае, когда запрос производится через TCP-канал. В случаях, когда номер телефона не указан, ответ будет отправлен источнику запроса (на номер телефона или адрес сервера).

Текстовая команда будет принята устройством в момент следующего выхода на связь

Использование пробелов в текстовой команде не допускается.

Перед отправкой сообщения необходимо убедиться, что пробелы отсутствуют: перед сообщением, после сообщения и в структуре сообщения.

Таблица 2

Формат	Описание команды
Команды настройки	
<пароль_доступа> *SETP*<список_параметров>	Команда настройки конфигурации маяка. Подробное описание команды в разделе «Настройка через SMS, TCP».
Управляющие команды	
<пароль_доступа>*SERV*1.4	Обновить ПО через веб-конфигуратор, даже если назначенная и текущая версии совпадают.
<пароль_доступа>*SERV*1.5	Обновить ПО через веб-конфигуратор, если назначенная версия отличается от текущей.
<пароль_доступа>*SERV*1.8	Скачать настройки с веб-конфигуратора
<пароль_доступа>*SERV*1.9	Отправить настройки на веб-конфигуратор
Информационные команды	
<пароль_доступа> *SMSI*<номер_телефона>	Получить СМС с IMEI, версией ПО и напряжением на элементах питания. Поле <номер_телефона> не является обязательным.
<пароль_доступа> *SMSK*<номер_телефона>	Получить СМС, содержащую ссылку на карту с последним зафиксированным местоположением. Поле <номер_телефона> не является обязательным.
<пароль_доступа> *GETP*<номер_телефона>	Получить текущую конфигурацию трекера. Поле <номер_телефона> не является обязательным.

Примеры текстовых команд

- **123456*GETP*** - Команда без указания номера телефона.
- **123456*SMSI*+71234567890** – Команда с указанием номера телефона.
- ***SMSK*+71234567890** – Вид команды в случае, когда пароль отсутствует.
- ***SMSK*** - Команда без указания номера телефона в случае отсутствия пароля.
- **123456*SERV*1.8** – Вид команды обновления настроек.

Настройка через SMS, TCP

Настройка может производиться с любого из двух используемых маяком серверов или любого номера телефона.

Структура сообщения с командой изменения настроек выглядит следующим образом:

*<пароль_доступа> *SETP*<список_изменяемых_параметров>*

По умолчанию поле *<пароль_доступа>* имеет значение **123456**.

Поле *<список_изменяемых_параметров>* содержит номер и значение одного или нескольких параметров, подлежащих изменению. Каждый элемент из списка изменяемых параметров имеет следующую структуру:

#<номер_параметра>=<значение>

Количество одновременно изменяемых параметров не ограничено.

Таблица 3 – список параметров настройки для команды SETP

Параметр	Описание	Допустимые символы
#1	Пароль для управления. Длина: 0-10 символов.	0-9, a-z, A-Z, ".", "-"
#2	DNS / IP адрес сервера №1	0-9, a-z, A-Z, ".", "-"
#3	Порт сервера №1	1-65535
#4	DNS / IP адрес сервера №2	0-9, a-z, A-Z, ".", "-"
#5	Порт сервера №2	1-65535
#6	Телефонный номер 1	"+", 0-9
#7	Телефонный номер 2	"+", 0-9
#8	Телефонный номер 3	"+", 0-9
#9	Режим работы SIM карты 1. 0 - не использовать, 1 - домашняя сеть, 2 – роуминг, 3 - домашняя и роуминг.	0-3
#10	Режим работы SIM карты 2. 0 - не использовать, 1 - домашняя сеть, 2 – роуминг, 3 - домашняя и роуминг.	0-3
#11	APN строка SIM карты №1	0-9, a-z, A-Z, ".", "-", "@"
#12	APN логин SIM карты №1	0-9, a-z, A-Z, ".", "-", "@"
#13	APN пароль SIM карты №1	0-9, a-z, A-Z, ".", "-", "@"
#14	APN строка SIM карты №2	0-9, a-z, A-Z, ".", "-", "@"

#15	APN логин SIM карты №2	0-9, a-z, A-Z, ".", "-", "@"
#16	APN пароль SIM карты №2	0-9, a-z, A-Z, ".", "-", "@"
#17	PIN код SIM карты №1	0-9999
#18	PIN код SIM карты №2	0-9999
#19	USSD запрос баланса SIM карты №1	0-9, "*", "#"
#20	USSD запрос баланса SIM карты №2	0-9, "*", "#"
#21	Частота запроса баланса для SIM1. 0 - не использовать 1 - при каждом старте, 2 - раз в сутки, 3 - раз в неделю, 4 - раз в месяц, 5 - раз в год.	0-5
#22	Частота запроса баланса для SIM2. 0 - не использовать 1 - при каждом старте, 2 - раз в сутки, 3 - раз в неделю, 4 - раз в месяц, 5 - раз в год.	0-5
#23	USSD резервного канала SIM карты №1	0-9, "*", "#"
#24	USSD резервного канала SIM карты №2	0-9, "*", "#"
#25	Режим выхода на связь. 0 – не выходить, 1 - минутный, 2 - часовой, 3 - суточный.	0-3
#26	Коррекция термодатчика	-25 .. + 25
#27	Режим датчика движения. 0 – всегда выключен, 1 – всегда включен, 2 – только в первом интервале, 3 – только во втором интервале, 4 – в первом и втором интервале, 5 – онлайн режим.	0-5
#28	Время активности при движении	1-600
#29	Время активности при остановке	1-600
#30	Сутки/часы/минуты – в зависимости от режима выхода на связь(#25)	0-59
#31	Часы/минуты/секунды – в зависимости от режима выхода на связь(#25)	0-59
#32	Отработка по углу	1-180
#33	Отработка по скорости	1-250
#34	Отработка по расстоянию, м	1-5000
#35	Отработка по времени, мин	1-600

#36	Часовой пояс	-12 ... + 12
#37	Определение местоположения. 0 - всегда по GSM, 1 - всегда по спутникам, 2 - по спутникам каждый 2 раз, 3 - по спутникам каждый 3 раз, ... 10 - по спутникам каждый 10 раз	0-10
#38	Максимальное время активности, мин	1-250
#39	Чувствительность датчика движения	0-10
#40	Синхронизация настроек с WEB конфигуратором. 0 - не использовать 1 - при каждом старте, 2 - раз в сутки, 3 - раз в неделю, 4 - раз в месяц, 5 - раз в год.	0-5
#41	Синхронизация ПО с WEB конфигуратором. 0 - не использовать 1 - при каждом старте, 2 - раз в сутки, 3 - раз в неделю, 4 - раз в месяц, 5 - раз в год.	0-5
#42	Система SimSmartFix. 0 - не использовать 1 - при каждом старте, 2 - по необходимости,	0-2
#43	Светодиод индикации. 0 - не использовать 1 – индикация старта устройства, 2 – индикация работы устройства,	0-2
#48	Интервал 1 - часы начало	0-23
#49	Интервал 1 - минуты начало	0-59
#50	Интервал 1 - часы окончание	0-23
#51	Интервал 1 - минуты окончание	0-59
#52	Интервал 2 - часы начало	0-23
#53	Интервал 2 - минуты начало	0-59
#54	Интервал 2 - часы окончание	0-23
#55	Интервал 2 - минуты окончание	0-59

Примеры команды SETP

- `123456*SETP*#39=4` – Изменение чувствительности датчика движения (Пример редактирования одного параметра).
- `123456*SETP*#25=1#30=20#31=0` – Настройка интервала выхода на связь: 20 минут (Пример редактирования нескольких параметров).
- `123456*SETP*#32=15#33=30#34=500#35=60` – Изменение параметров отработки траектории в онлайн режиме по углу, скорости, расстоянию, времени.
- `*SETP*#27=3#52=10#53=30#54=15#55=0` – Настройка датчика движения на работу в интервале 2 и установка временного диапазона интервала: с 10.30 до 15.00 (Пример команды при отсутствии пароля на устройстве).
- `123456*SETP*#4=193.193.165.165#5=20623` – Настройка сервера мониторинга №2.
- `123456*SETP*#11=#12=#13=` - Очистить параметры APN сим-карты №1.

*Если возникли затруднения при формировании команды “SETP”,
в качестве подсказки можно воспользоваться ответом на
команду “GETP”.*

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ И ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС

5.1 Мобильное приложение

Мобильное приложение «Avtooko24» позволяет оперативно получить последние данные о местоположении отслеживаемого транспортного средства, информацию о балансе счета и о текущем состоянии маяка (заряд батареи, оставшееся время работы, температура, последнее время выхода на связь).

Местоположение с последнего выхода на связь отображается на интерактивной карте. На главном экране, над картой отображено время следующего запланированного времени выхода на связь.

В правом верхнем углу главного экрана расположен индикатор непрочитанных уведомлений с устройства. В меню «сообщения» отображена история сообщений с устройства.

В меню «сообщения» доступны дополнительные настройки режима работы маяка.

Кнопка «Режим онлайн» предназначена для перевода маяка в соответствующий режим в случае необходимости.

ВНИМАНИЕ! Онлайн режим существенно повышает расход заряда батареи.

Шаг первый: необходимо скачать и установить на Ваше основное устройство (которым Вы собираетесь пользоваться для управления маяком) приложение АвтоОко24.

Приложение доступно в Google Play (для Android) и в App Store (для iOS), в дальнейшем по ходу руководства приводятся скриншоты только из версии приложения для iOS, т.к. внешний вид интерфейса приложений практически идентичен.

Шаг второй: необходимо зарегистрироваться в системе «АвтоОко24».

При первом запуске приложения Вы увидите страницу авторизации:

В случае, если у Вас нет учётной записи, следуйте дальше по кнопке Регистрация. В случае, если у Вас есть своя учетная запись, войдите в учетную запись по кнопке Вход и перейдите к разделу Работа с мобильным приложением.



При регистрации необходимо принять лицензионное соглашение на использование программы. Внимательно прочтите его, и перейдите далее по кнопке **Принять**.

При входе в мобильное приложение Вы попадаете на **страницу управления Вашим устройством**, которая выглядит следующим образом:

Цифрами обозначены:

1. Кнопка Главное Меню;
2. Имя устройства;
3. Дата и время следующего выхода на связь;
4. Уведомления;
5. Электронная карта с выбранной подложкой;
6. Блок данных о состоянии устройства;
7. Блок управления режимами работы;
8. Адрес, по которому находится устройство;
9. Кнопка перехода к настройке карты.





При переходе в Главное Меню Вы увидите следующее:

В главном меню приложения цифрами обозначены:

1. Выпадающий список добавленных к учетной записи устройств;
2. Напоминания;
3. Пополнить баланс;
4. Настройки;
5. Лицензионное соглашение;
6. Обратная связь;
7. Справка;
8. Выход.

9. Текущую версию приложения.

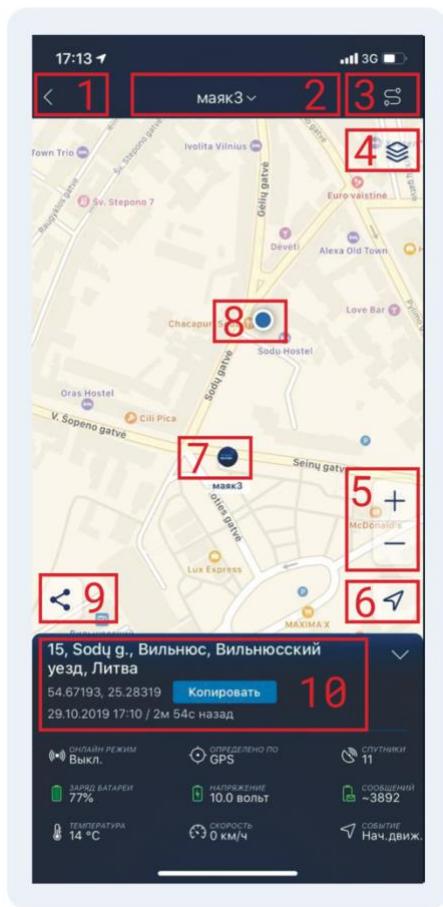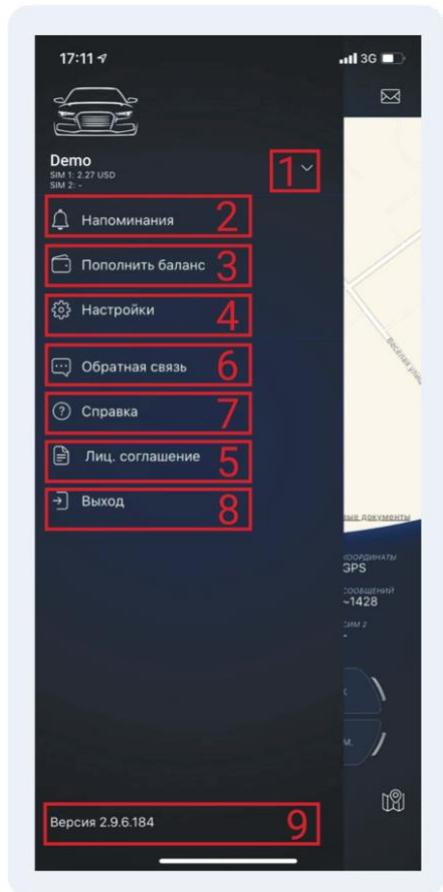

При переходе к **настройкам карты** Вы увидите следующее:


В настройках карты цифрами обозначены:

1. Переход на страницу управления текущим устройством;
2. Выпадающий список с добавленными к учётной записи устройствами;
3. Переход к просмотру истории перемещений устройства;
4. Выбор подложки под электронную карту;
5. Увеличение/уменьшение масштаба карты;
6. Отобразить Ваше местоположение;
7. Маркер местоположения маяка;
8. Маркер Вашего местоположения;
9. Создание временной ссылки для отслеживания местоположения маяка через любой актуальный браузер;
10. Адрес, по которому находится маяк, координаты и дата последнего выхода на связь.

При переходе к просмотру истории перемещений устройства Вы увидите следующее:

На странице просмотра истории перемещений цифрами обозначены:

1. Кнопка возврата к странице управления устройством;
2. Выпадающий список с добавленными к учетной записи устройствами;
3. Кнопка возврата к настройкам карты;
4. Фильтр промежутка времени, который надо учесть при построении траектории – сегодня, вчера, за последнюю неделю, либо за настраиваемый период времени;
5. Выбор подложки под электронную карту;
6. Увеличение/уменьшение масштаба карты;
7. Отобразить Ваше местоположение;
8. Маркер местоположения маяка;
9. Маркер Вашего местоположения;
10. Создание временной ссылки для отслеживания местоположения маяка через любой актуальный браузер;
11. Пробег в километрах за выбранный промежуток времени.

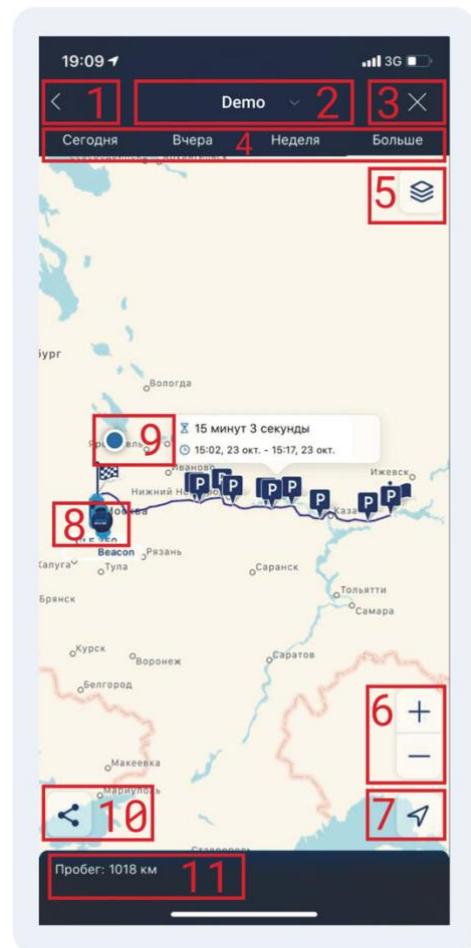

РАБОТА С МОБИЛЬНЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ

НАПОМИНАНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

Напоминания – задачи, которые вы можете себе создать наподобие записи в ежедневнике для своевременного обслуживания маяка.

Для создания напоминания зайдите в Главное Меню, выберите пункт «Напоминания» и на появившейся странице нажмите на кнопку с пиктограммой +.

При создании напоминания Вы можете задать ему название и выбрать тип «По дате» (в дальнейшем тип доступных напоминаний может быть дополнен).

В названии лучше указать запланированное действие, например «Сменить батарейки в маяке название маяка». По завершению редактирования нажмите на кнопку «Назад» и подтвердите изменения.

Так, созданное к срабатыванию 31 декабря 2019 года напоминание «сменить батарейки в маяке в машине» напомнит Вам в 00:00 31 декабря о необходимости сменить батарейки в маяке, установленном в Вашей машине.

Выполненные задачи Вы можете отметить, сняв галочку. Эти уведомления отображаться по наступлению заложенного времени не будут.


Уведомления – это сообщения от системы «АвтоОко 24» Вам в случае, если возникнет определенное запрограммированное событие (например, наступление даты для уведомления).

В случае, если Вы не понимаете значения полученного от системы уведомления – обратитесь в техническую поддержку, контакты которой указаны в разделе «Обращение к Пользователю» и на сайте системы [www.avtooko24.ru!](http://www.avtooko24.ru)

УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ И НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ РЕЖИМА

Наиболее практическим в большинстве случаев будет установка маяка в базовом Интервальном режиме, когда от Вас никаких отдельных действий по настройке маяка не потребуется.

Включенный датчик движения и включенный набор настроек выделяется характерным зеленым свечением, как это показано здесь:

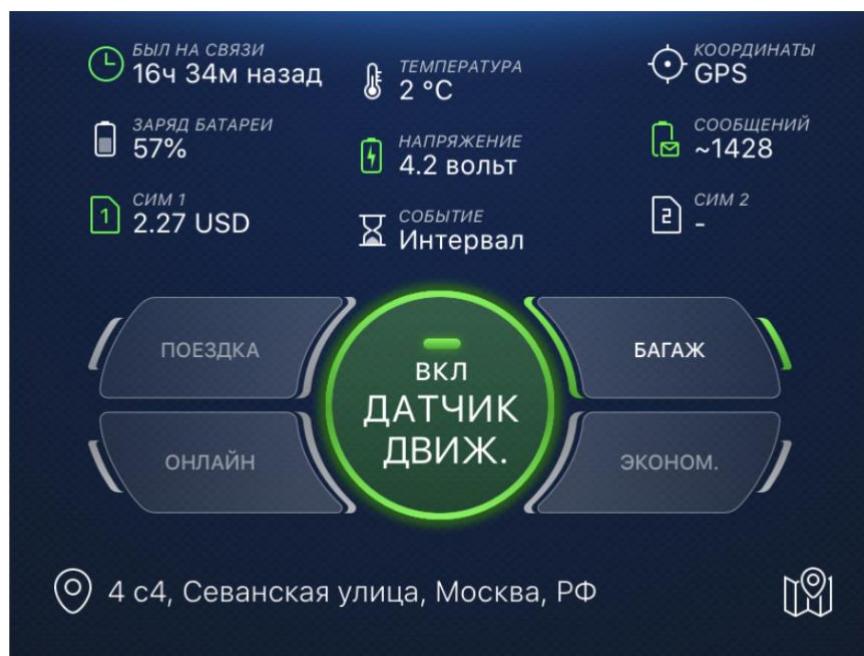

В случаях, когда необходимо срочно установить точное местонахождение маяка и отслеживать его положение на протяжении некоторого времени, выберите режим Онлайн. Эта опция позволит маяку оставаться включенным все время действия датчика движения (пока маяк двигается) – и Вы сможете оперативно отыскать как сам маяк, так и защищенный маяком объект.

Внимание! Работа маяка в режиме Онлайн быстро расходует заряд элементов питания и баланс сим-карты (в случае, если маяк согласно своим настройкам использует GSM-канал для позиционирования).

Отдельно каждый значимый параметр используемого режима можно настроить в пункте Главного Меню «Настройка», перейдя по которому Вы увидите следующее:

Блок «Общие» [настройки]:

Название – название выбранного маяка, которое Вы можете изменить в любой момент.

IMEI – идентификатор выбранного маяка, которое Вы можете скопировать нажатием на его цифровое значение в буфер обмена (может потребоваться для обращения в техподдержку).

Часовой пояс – часовой пояс, в котором используется устройство; необходимо поддерживать актуальным для корректного отображения напоминаний, уведомлений и истории перемещений маяка.

Определение местоположения – выбор способа определения местоположения (Всегда по GPS/Всегда по GSM/Один из комбинированных вариантов).

Расписание – интервал во времени, по истечению которого маяк будет выходить на связь; возможен выбор интервала в минутах, часах/минутах и днях/часах.

Блок «Датчик движения»:

Обработка событий – выбор варианта механики обработки событий от датчика движений.

Вариант «**никогда**» отключает обработку событий от датчика движения.

Вариант «**всегда**» включает обработку событий от датчика движений все время, пока он включен.

Варианты «**в интервале 1**», «**в интервале 2**» и «**в интервалах 1 и 2**» включают обработку событий от датчика движения в каждом первом из двух, в каждом втором из двух, и в каждом из двух интервалов соответственно.

Вариант «**Онлайн-режим**» включает обработку событий от датчика движения при включении режима Онлайн по следующему алгоритму: маяк остается постоянно включенным до тех пор, пока от датчика движения поступают данные о нахождении маяка в движении.

Чувствительность – настройка уровня чувствительности датчика по шкале от 0 до 10, где при 10 требуется минимальное движение маяка для активации датчика, а при 0 – максимальное.

Начало движения – выбор интервала во времени с начала движения, после которого будет создана промежуточная точка пути «начало движения» и отправлено сообщение на сервер.

Окончание движения – выбор интервала во времени с окончания начатого движения, после которого будет создана промежуточная точка пути «окончание движения» и отправлено сообщение на сервер.

Внимание! Вмешательство в установленные по умолчанию 2/120 секунд в этих настройках может значительно помешать нормальному функционированию датчика движения в режиме Онлайн – и, следовательно, помешать успешному нахождению охраняемого объекта!

Блок «настройки SIM 2»:

Этот блок нужен для настройки Вашей SIM-карты, если Вы пользуетесь ей. В случае, если Вы НЕ пользуетесь сторонней SIM-картой, настройки в этом разделе менять не нужно.

APN – адрес сервера, который используется оператором выбранной сотовой связи для перехода от сигнала в сетях GSM к остальному Интернету, использующему не-GSM протоколы. Его можно узнать, обратившись в офис выбранного Вами оператора сотовой связи либо в его техподдержку.

Имя пользователя – имя пользователя, предоставляемое оператором сотовой связи; узнать можно по аналогии с APN.

Пароль – пароль, предоставляемый оператором сотовой связи; узнать можно по аналогии с APN.

Запрос баланса – здесь нужно указать USSD-запрос, с помощью которого вызывается информация о балансе средств на счете SIM-карты.

Частота запроса баланса – опция, позволяющая выбрать частоту запроса баланса средств на счете SIM-карты.

Валюта – опция, позволяющая указать размерность используемой на счете валюты (например, рубли).

Доступ к объекту – опция, позволяющая сгенерировать и отправить удобным Вам способом ссылку-приглашение на доступ к выбранному на данный момент объекту. Открывать эту ссылку предполагается человеку, уже имеющему учетную запись в системе «АвтоОко 24».

Внимание! Ни в коем случае предоставляйте доступ к Вашим устройствам посторонним лицам! Это даст потенциальному злоумышленнику не только доступ к управлению маяком, но и доступ к конфиденциальной информации (как-то, например, просмотр истории перемещений).

НАСТРОЙКА КАРТЫ И ИСТОРИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

При переходе по кнопке настройке карты (обозначена цифрой 9 на странице управления устройством) Вы получите возможность настроить отображение электронной карты и подложки под нее, а также получить более детальную информацию о текущем местонахождении выбранного маяка и устройства, с которого Вы им управляете; это очень полезная функция для случаев, когда **Вы находитесь близко к разыскиваемому объекту и ориентируетесь на местности.**

Обратите внимание на кнопку, отмеченную цифрой 4 на странице настройки карты – это переход к списку доступных подложек под цифровую карту.

Подложка под цифровую карту – это изображение, на котором размещаются элементы электронной карты (схематически изображенные дороги, реки, мосты, магазины и т.д.). Вы можете выбрать, например, подложку Google Satellite для того, чтобы иметь представление о виде территории сверху или Google Standard для сведения деталей карты к минимуму.

Также Вы можете поделиться текущим местоположением маяка с любым своим контактом с помощью временной ссылки, которую Вы можете создать и переслать нажатием на соответствующую кнопку (обозначена цифрой 9).

Переход по такой ссылке даст любому человеку доступ к Вашему местонахождению – очень полезная функция для случаев, когда Вам нужно встретиться в не слишком конкретно оговоренном месте («у реки», «за холмом», «с моста направо»), или для успокоения беспокоящихся за Вас людей без доступа к управлению Вашим маяком.

Внимание! Не предоставляйте информацию о местонахождении посторонним лицам дольше, чем необходимо – выбирайте срок действия создаваемой временной ссылки.

Совет: всплывающая подсказка на маркере маяка на карте в браузере подскажет оставшееся время действия ссылки – используйте эту особенность для контроля выданных ссылок.

Также Вы можете просмотреть историю перемещений маяка за выбранный Вами период времени – для этого воспользуйтесь переходом по соответствующей кнопке (обозначена цифрой 4 на странице настройки карты).

На странице просмотра истории перемещений в строке фильтра промежутка времени выберите период, за который Вы хотите построить схему перемещений маяка – и это будет моментально произведено.

Совет: поскольку для построения схемы перемещения требуется наличие большого количества точек отклика маяка, настоятельно рекомендуется пользоваться этой функцией только для просмотра перемещений маяка в режимах со сравнительно большим количеством интервалов – например, в режиме Онлайн или с пресетом «Поездка».

5.2 ВЕБ-интерфейс

Веб-интерфейс – замечательный способ управления маяком через любое устройство с любым актуальным браузером для случаев, когда Ваше мобильное устройство с установленным приложением не под рукой или когда Вам требуется особый, реализованный только в веб-интерфейсе функционал.


Веб-интерфейс доступен ко входу по ссылке

<http://online.avtooko24.ru/site/login>

Пара логин/пароль та же, что и мобильном приложении – указанный Вами при регистрации учетной записи адрес электронной почты и выбранный Вами пароль.

Во многом функционал веб-интерфейса дублирует возможности мобильного приложения, поэтому при соответствующем указании проконсультируйтесь с соответствующим разделом инструкции по мобильному приложению.

Общий вид интерфейса выглядит следующим образом:

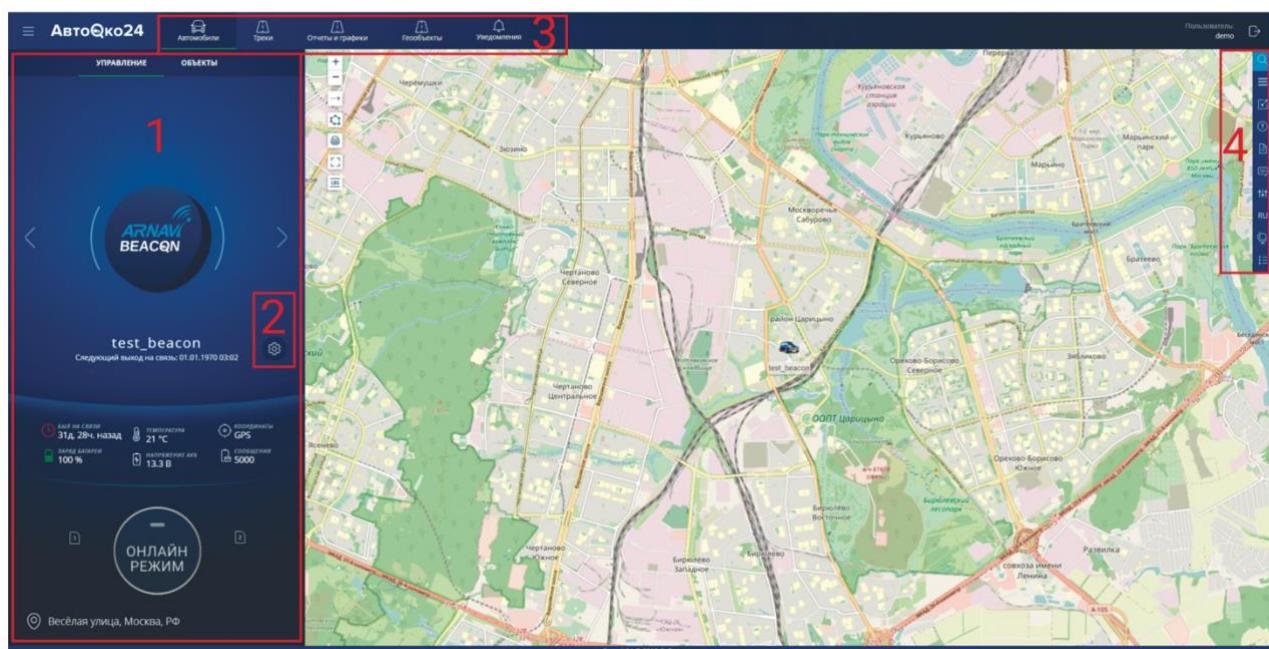

Цифрами обозначены:

- 1 – Панель, мобильного приложения;
- 2 – Кнопка перехода к настройкам маяка;
- 3 – Верхняя панель настроек;
- 4 – Боковая панель настроек.

Так выглядит верхняя панель управления веб-интерфейсом крупным планом:



В верхней панели управления цифрами обозначены:

- 1 – Автомобили;
- 2 – Треки;
- 3 – Отчеты и графики;
- 4 – Геообъекты;
- 5 – Уведомления;
- 6 – Информация о текущем пользователе;
- 7 – Выход из системы.

Автомобили – этот раздел позволяет выбрать необходимый маяк из списка, настроить его и работать с его позиционированием.

Треки – этот раздел позволяет отследить траектории перемещения любого из Ваших маяков в пространстве в выбранный Вами период времени.

Отчеты и графики – этот раздел позволяет получить структурированную информацию по использованию устройств, отличных от маяка. Здесь Вы

сможете работать с другими устройствами, которые можно приобрести на главной странице системы «АвтоОко 24».

Геообъекты – этот раздел позволяет настроить области и локации на карте для расширения функционала устройств, отличных от маяка. Здесь Вы сможете работать с другими устройствами, которые можно приобрести на главной странице системы «АвтоОко 24».

Уведомления – в этом разделе Вы найдете сообщения, связанные с работой маяка и возникающие автоматически при выполнении запрограммированных условий.

Информация о текущем пользователе состоит из адреса электронной почты используемой учетной записи.

Выход из системы позволяет, собственно, выйти из системы для завершения работы с ней и сохранения конфиденциальности Ваших данных и/или входа в другую учетную запись.

В правой части экрана расположена боковая панель настройки веб-интерфейса, включающая в себя:

- 1 – Поиск адреса;
- 2 – Свернуть/развернуть боковое меню; 3 – Импорт/экспорт;
- 4 – Техническая поддержка;
- 5 – Документация;
- 6 – Чат;
- 7 – Настройки;
- 8 – Язык;
- 9 – Подложка карты;
- 10 – Скрытие меню.

«Поиск адреса» позволяет найти любой из зарегистрированных адресов на выбранной подложке.

«Импорт/Экспорт» позволяет при помощи специализированного ПО импортировать данные в систему «АвтоОко 24» и экспортировать данные из нее.

«Техническая поддержка» позволяет создать обращение в Техническую Поддержку системы «АвтоОко 24» по вопросам работы с системой.

«Документация» включает в себя доступные выбранной учетной записи руководства и учебные материалы.

«Настройки» позволяет внести изменения в отображаемые единицы измерения времени, расстояний, объема, валюты;

также возможно изменение указанного как контактного номера телефона и адреса электронной почты.

«Подложка карты» позволяет выбрать один из вариантов подложки под цифровую карту системы «Автооко 24», отвечающую текущим задачам.

ОПИСАНИЕ БАЗОВОГО ФУНКЦИОНАЛА ВЕБ-ИНТЕРФЕЙСА

Веб-интерфейс позволяет управлять Вашим маяком на уровне мобильного приложения, работа с которым подробно рассмотрена в соответствующем разделе руководства - но некоторые функции для Вашего удобства реализованы несколько иначе:

Первое отличие: поскольку в панели мобильного приложения веб-интерфейса нет перехода в главное меню, переход к пополнению баланса поставляемой вместе с маяком сим-карты происходит по нажатию на цифры баланса. Дальнейшие действия идентичны.

Второе отличие: доступа к созданию новых напоминаний в веб-интерфейсе нет, но уже созданные напоминания исправно отправляют уведомления при наступлении заданной даты. Просмотреть уведомления можно перейдя по кнопке в верхней панели управления (отмечена цифрой 5).

Третье отличие: настройки подложки карты вынесены в боковую панель управления, с выпадающим списком с соответствующей кнопки (цифра 9 в боковом меню).

Следует также отметить, что «АвтоОко 24» - универсальная система геолокации, и используется разными устройствами. Функционал пунктов меню «Отчеты и графики», «Геообъекты», «Чат» для маяков не предназначены.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель устанавливает гарантийный срок на устройство, который составляет 12 месяцев с момента его продажи конечному потребителю, но не превышает 18 месяцев, начиная с даты производства устройства. Если момент продажи устройства определить невозможно, то гарантийный срок исчисляется с даты производства устройства.

Производитель гарантирует исправную работу устройства в течение 12 месяцев с момента его продажи конечному потребителю, только при условии использования устройства в тех целях, для которых оно предназначено Производителем, при надлежащем соблюдении правил эксплуатации, бережном обращении с устройством, аккуратном хранении и надлежащей установке, своевременном обслуживании и диагностики возможных неисправностей и отсутствии механических электрических и иного характера повреждений частей и механизмов устройства. Настоящая гарантия предоставляется Потребителю в дополнение к конституционным и иным правам Потребителя и ни в коем случае не ограничивает их. Потребитель вправе предъявить требования к Производителю в отношении недостатков устройства, если они обнаружены в течение гарантийного срока и возникли по вине Производителя. Производитель обязуется в течение гарантийного срока, с момента продажи конечному потребителю, при условии соблюдения Потребителем всех правил и условий эксплуатации, осуществить бесплатный гарантийный ремонт устройства, устранить неполадки, возникшие по вине Производителя. Гарантия не распространяется на элементы питания, аксессуары и принадлежности, части и детали, которые подвержены естественному износу в процессе эксплуатации и подлежат периодической замене, а также на другие комплектующие, подверженные сильным механическим воздействиям в процессе эксплуатации устройства.

Гарантия не распространяется на программное обеспечение, а также на информацию, сохраненную в SIM – картах и других источниках информации, необходимых при работе с устройством.

Производитель гарантирует, что производимые им устройства не оказывают какого-либо вредного влияния на здоровье Потребителя и являются безопасными при условии соблюдения всех правил эксплуатации, описанных в прилагаемой технической и иной документации к устройству. Требования к качеству функционирования устройства не могут превышать технические характеристики, заявленные Производителем устройства. Производитель не гарантирует, что устройство будет работать в соответствии с ожиданиями Потребителя, при использовании его в специфических целях, не соответствующих целевому назначению устройства и при несоблюдении условий, оговоренных в инструкции по эксплуатации.

Внешний вид устройства, комплектация и характеристики могут изменяться Производителем без предварительных уведомлений. Информацию о новых видах устройства Потребитель может узнавать на официальном сайте производителя www.arusnavi.ru

Рекомендации по правильной эксплуатации устройства

Уважаемые Потребители!

Используйте приобретенное устройство только по прямому назначению. В первую очередь, следите, чтобы Ваше устройство (внутренние части устройства) не подвергалось воздействию влаги, которая вызывает коррозию электронных схем. Немаловажным является беречь устройство от ударов, падений и тряски, в результате

которых может повредиться корпус устройства или же встроенные печатные платы и электронные компоненты.

Высокие температуры могут сократить срок службы устройства, повлечь повреждение элементов питания и деформацию пластиковых частей устройства.

Воздействие пониженной температуры с последующим резким ее повышением приводит к образованию конденсата на внутренних частях устройства. Это может повлиять на работоспособность электрических схем устройства.

Не пытайтесь разбирать или модифицировать устройство и его компоненты.

Не активизируйте устройство со старыми, разряженными элементами питания, это может вызвать снижение длительности работы устройства. Вы можете потерять контроль над устройством!

Потребитель несет полную ответственность за безопасную эксплуатацию устройства. Во время эксплуатации на Вас, уважаемые Потребители, лежит ответственность за вашу собственную безопасность и безопасность окружающих. Пожалуйста, неукоснительно выполняйте приводимые рекомендации!

Срок гарантийного обслуживания.

Срок гарантийного обслуживания исчисляется с момента продажи устройства и составляет 12 месяцев с момента его продажи конечному потребителю. Если момент продажи/установки устройства определить невозможно, то срок гарантийного обслуживания исчисляется с даты производства устройства.

Общие положения о гарантийном обслуживании.

1. ООО «Аруснави Электроникс» (далее - «Производитель») гарантирует Потребителю в течение указанного срока бесплатное устранение недостатков устройства, обнаруженных дефектов при использовании устройства, допущенных в процессе производства, при условии соблюдения Потребителем всех рекомендованных Производителем условий транспортировки, разгрузки, хранения, эксплуатации устройства.

2. Гарантийное обслуживание производится бесплатно в отделе сервисного обслуживания Производителя (далее - «Сервисный центр»). В случае выявления недостатков устройства при эксплуатации в течение гарантийного срока, если требования по эксплуатации были выполнены правильно, Потребитель вправе обратиться для осуществления гарантийного обслуживания устройства в сервисный центр Производителя.

По всем вопросам осуществления гарантийного обслуживания устройства, Производитель рекомендует обратиться в сервисный центр Производителя, адреса и телефоны которых указаны в инструкции по эксплуатации, гарантийном талоне, а также на официальном сайте Производителя: www.arusnavi.ru или узнать по телефону: +7 (495) 728-78-81.

3. При передаче неисправного устройства на гарантийный ремонт, Потребителю необходимо предъявить: само устройство и документ, подтверждающий факт приобретения данного устройства (товарная накладная, чек, гарантийный талон и др.), в котором ясно указаны имя и адрес продавца, дата покупки и тип устройства, подтверждающие актуальность гарантийного периода для этого устройства. Также Потребителю необходимо заполнить Заявление на проведение диагностики и ремонта устройства, подлежащего гарантийному ремонту, и Акт рекламации.

4. Если устройство, поступившее посылкой или доставленное лично в сервисный центр Производителя, получено Производителем без выполнения пункта 3., а также с ненадлежащим образом заполненным Заявлением на проведение диагностики и ремонта устройства, Актом рекламации, Производитель оставляет за собой право не

принимать на гарантийный ремонт устройство, которое возвращается Потребителю за его счет.

5. После приема неисправного устройства в сервисном центре Производителя, специалисты центра проводят диагностику устройства, определяя характер неисправности устройства - заводской брак или результат неправильной эксплуатации Потребителем. Устройство проверяется на наличие только тех неисправностей, которые описаны в Акте рекламации и Заявлении на проведение диагностики и ремонта устройства. После проведения диагностики, специалистами сервисного центра составляется экспертное заключение, на основании которого может быть проведен гарантийный ремонт устройства с недостатками, возникшими по вине Производителя. Если проведение ремонта устройства невозможно, то при предъявлении экспертного заключения Потребителем Производитель производит замену устройства с заводским дефектом на новое устройство с такими же техническими характеристиками, не бывшее в употреблении, надлежащего качества, или на аналогичное, по согласованию с Потребителем, в установленные законом сроки.

6. Производитель оставляет за собой право отказаться от бесплатного гарантийного ремонта, если после проведения диагностики устройства обнаружены повреждения, вызванные следующими факторами:

- Нарушены правила эксплуатации, описанные в инструкции по эксплуатации.
 - Имело место обслуживание не в сервисном центре Производителя, устройство подверглось ремонту неуполномоченными лицами с нарушением требований Производителя и норм техники безопасности; имеются следы попытки устранить самостоятельно дефект или осуществить монтаж непредназначенных деталей.
 - Устройство использовалось не по назначению, дефекты вызваны изменениями вследствие применения устройства с целью, не соответствующей установленной сфере применения данного устройства, указанной в инструкции по эксплуатации; специалистами сервисного центра было замечено использование нештатных режимов или параметров работы устройства или его компонентов.
 - Дефект является результатом естественного износа.
 - Неисправность возникла в результате механического, электрического, химического, термического и иных видов воздействий, параметры которых выходят за рамки максимально допустимых эксплуатационных характеристик, которые повлекли за собой нарушение работоспособности устройства. Устройство повреждено или вышло из строя в связи с нарушением правил и условий установки, подключения, транспортировки, разгрузки хранения.
 - Потребителем была нарушена целостность устройства в течение гарантийного срока, повреждены какие-либо защитные знаки Производителя и имеются следы применения механических средств.
 - В случае, если частично или полностью отсутствует заводской серийный номер, если серийный номер на устройстве или их маркировка не соответствуют сведениям, обозначенным в гарантийном талоне.
 - Умышленных или ошибочных действий Потребителя.
 - Действия обстоятельств непреодолимой силы (стихия, ураган, пожар, молния, и т.п.), несчастных случаев и т.д.
 - Попадания внутрь устройства (на плату или вовнутрь корпуса устройства) посторонних предметов, воды, жидкостей, насекомых, не соответствующих свойствам используемого корпуса устройства.

7. Если устройство было повреждено одним из вышеуказанных способов, Производитель может при наличии технических характеристик, позволяющих произвести ремонт, отремонтировать устройство, но в этом случае ремонт будет платным.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Arnavi Beacon поставляется в комплектации, представленной в таблице 10.

Таблица 10 – Комплектация трекера

№	Наименование	Кол-во	Примечание
1	Arnavi Beacon	1	устройство мониторинга
2	Набор батарей питания	1	ёмкость зависит от модификации

Всю последнюю техническую информацию и программное обеспечение всегда можно найти на соответствующей странице сайта производителя: www.arusnavi.ru

Примечание: Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию устройства без ухудшения потребительских характеристик.
